



# NAVODILA ZA MONTAŽO

## Polaganje z lepljenjem

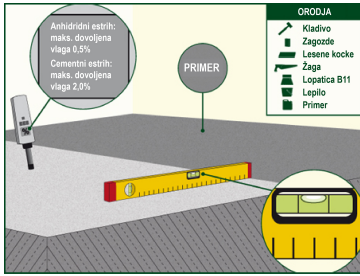


### 1. KORAK: PRIPRAVA/PODLAGA

Podlaga mora biti kompaktna, ravna in suha. Temeljni premaz - primer, ki ga pogojuje proizvajalec lepila, služi utrjevanju površine in omejuje vlago.

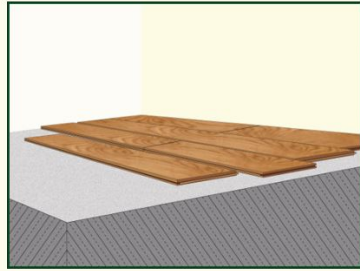


### 2. KORAK: POLAGANJE

Pred dokončnim lepljenjem desk predlagamo, da deske najprej prosto položite in razvrstite tako, da ustvarite želen izgled.

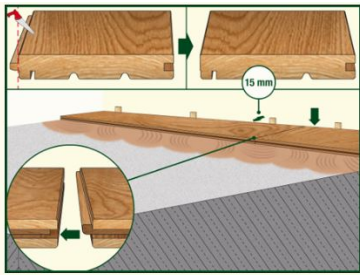


### 3. KORAK: LEPLJENJE/POLAGANJE

Lepilo nanesite po navodilih proizvajalca s primerno lopatico. Prvo vrsto desk prilepite z odmikom od stene min. 15 mm.

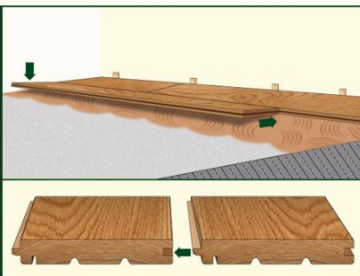


### 4. KORAK: LEPLJENJE/POLAGANJE

Deske namestite v stik pero-utor in pri tem pazite, da se deske po celotni površini dobro vtopijo v lepilo.

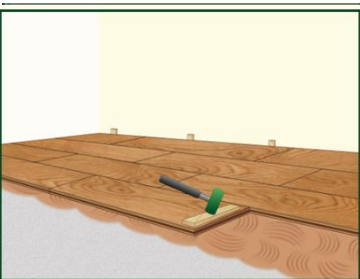

### 5. KORAK: LEPLJENJE/POLAGANJE

**POZOR:** Pri zaključkih ob vseh trdih vgrajenih elementih (kot npr. vratni okviri, deli sten, cevi i.p.d.) je potreben odmik poda v širini fuge min. 5 mm na 1 m širine poda. Dokler je lepilo še mehko, pravkar položen pod po potrebi obtežite (npr. z vrečami peska i.p.).

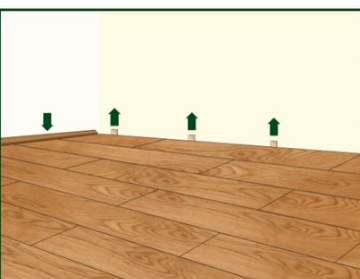

### 6. KORAK: PRITRDITEV ZAKLJUČNE LETVE

Po polaganju in utrditvi lepila odstranite zagozde vzdolž zidov in pokrijte distančno fugo z zaključno letvijo.