



## Polaganje z vijačenjem

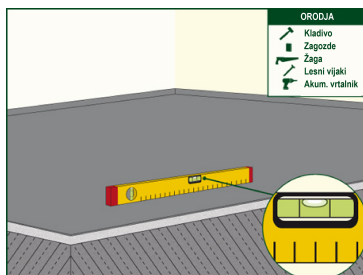


### KORAK 1: Priprava

Podlaga mora biti kompaktna, ravna in suha. Za zaščito pred prehodi vlage je potrebno v sloje pod lesenim podom vgraditi parno zaporo (npr. PE folija, deb. 200 mikronov), ki se zaključí z zavihkom na stene.

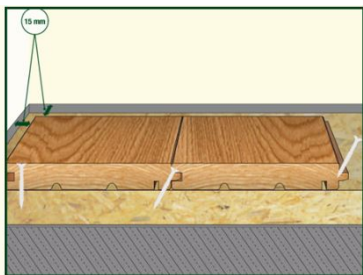


### KORAK 2: Varianta s podkonstrukcijo iz plošč

Polaganje na podlago iz plošč, ki se lahko vijačijo kot npr. OSB plošče. Upoštevajte odmik od stene min. 15 mm. Prvo vrsto desk položite obrnjeno z utorom proti steni in jo z vijakom pritrдите skozi zgornjo površino deske.

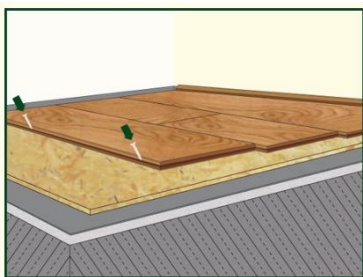


### KORAK 3: Vijačenje

Naslednjo vrsto desk v območju »peresa« v blagem naklonu privijačíte s posebnimi lesnimi vijaki. Zadnjo vrsto desk z vijakom pritrдите enako, kot prvo vrsto in sicer z zgornje površine deske.

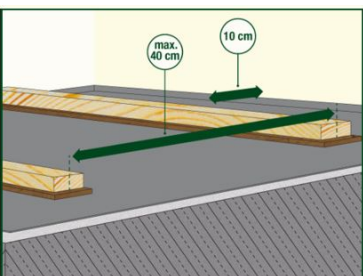

### KORAK 2: Varianta s podkonstrukcijo iz podložnih letev

Druga varianta je polaganje poda na suhe podložne letve, ki so položene plavajoče na izolacijske trakove (npr. iz kokosovih vlaken) na medsebojni razdalji maks. 40 cm.

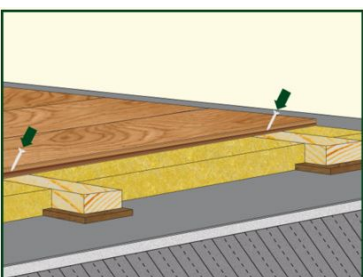

### KORAK 3: Podkonstrukcija iz podložnih letev/vijačenje

Praznine med posameznimi letvami napolnite z izolacijo (npr. celuloza) ali nasutjem. Deske v območju »peresa« v blagem naklonu privijačíte s posebnimi lesnimi vijaki v podložne letve.



### KORAK 4: Vijačenje

Deske s pomočjo lesene kocke do popolnega stika močno potisnite eno v drugo. Zadnjo vrsto desk z vijakom pritrдите enako, kot prvo vrsto in sicer z zgornje površine deske.